
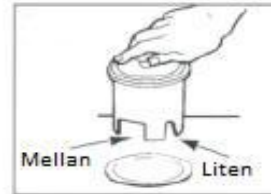


Matavfallskvärn – så här gör du

1. Öppna vattenkranen
2. Mata ner avfallet med startproppen och sätt i proppen så att kvarnen startar
3. Ta upp proppen efter 20-30 sekunder
4. Låt vattnet rinna i ytterligare 15 sekunder OBS! Kvarnen är barnsäker – det går bara att mala när proppen sitter i.

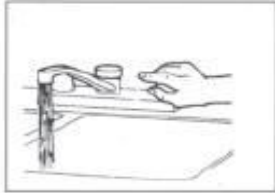

Den svarta startproppen har 3 olika skåror, liten, mellan och stor.

- Den minsta används för att starta kvarnen. Rikta in skåran rakt ovanför kontakten som sitter i hålet där man sticker ner proppen.
- Mellanskåran används när man inte kör kvarnen men vill att vatten ska kunna rinna förbi proppen.
- Den stora skåran placeras ovanför kontakten i hålet då man vill att det sluter tätt och man vill tappa upp vatten i diskhon.

Vad kan man mala ner

- Allt som går att äta samt kärnor och de flesta ben
- Alla ben i kycklingen och i stora fiskar
- Hushållspapper
- Kaffefilter
- Skal från skaldjur, räkor, krabba, kräftor
- Kärnor, avokado, oliver mm
- Fruktskal, banan, apelsin mm

OBS! Långfibriga saker måste klippas ner till Bitar, till exempel rabarber och kronärtskocka

Vad kan man inte mala ner

- Plast
- Färskt laxskinn
- Äggskal
- Hela majscolvar
- De allra största kotlettbenen
- Metallbiten i tepåsen

(Skulle något av detta stoppas ner i kvarnen kan det inte passera, utan man får plocka upp det och lägga i de övriga torra soporna)

Obs! Matavfallskvarnen ska inte användas som uppsamlingskärl tills den är helt full, utan köras allt eftersom nytt matavfall slängs i!